

# Typ 0088001

VW Golf VII., 2012 →




Ladekantenschutz • Loading edge protection • Protection de rebord de coffre • Práh pátých dveří

Montageanleitung • Fitting instructions • Instructions de montage • Montážní návod

Technische Änderungen vorbehalten • Subject to technical alterations • Sous réserves de modifications techniques • Technická změna vyhrazena

Lieferumfang • The pack contains • Fournitures • Obsah balení:

Ⓐ 1 x

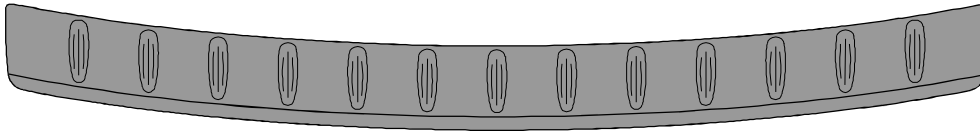

Ⓑ 1 x



Ⓒ 1 x

